


外壁

タイル張り


S=1:5

R1-A0202


1. 壁わく先付け（打込み）




2. 改修機上げ張り

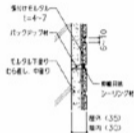

3. 断熱張り（タイル張り用断熱機を用いる工法）

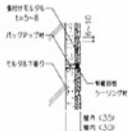

4. コーネットタイル改修機上げ張り（マスクを用いる工法）

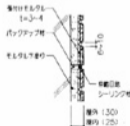

□注意事項

- ・タイルの大きさ、形状によって張付け工法を選択する。
- ・断熱部地にはあみ出し張付けモルタルは必ず除去しておく。
- ・断熱部地は断熱層部分と、タイル部分の目地を合わせる。